

ONDA DN7000T – PROCEDURA DI RESET v1.0

PROCEDURA DI RESET E RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1 REVISION LIST

Revision N°	Description	Date
1.0		08/01/2010

2 INDICE

1	REVISION LIST	1
2	INDICE	2
3	PICTURES SUMMARY	2
4	PROCEDURA DI RESET E RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	3
4.1	OGGETTO.....	3
4.2	CASI RISOLVIBILI DALLA PRESENTE GUIDA	3
4.3	UTILIZZO.....	3

3 PICTURES SUMMARY

FIGURA 1 - INTERRUTTORE DI ACCENSIONE	3
FIGURA 2 - SPIA DI ACCENSIONE.....	3
FIGURA 3 - PRESSIONE DEL TASTO RESET.....	4
FIGURA 4 - RILASCIO DEL TASTO RESET.....	4

4 PROCEDURA DI RESET E RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

4.1 OGGETTO

Tale guida permette di resettare il router DN7000T TIM a valori di fabbrica. Tale procedura è consigliabile per eliminare le impostazioni o password errate inserite dall'utente e memorizzate nel router.

4.2 CASI RISOLVIBILI DALLA PRESENTE GUIDA

Utilizzare la presente guida per risolvere i seguenti problemi:

- Eliminazione password di accesso e Wi-Fi erroneamente inserite dall'utente
- Ripristino parametri RF di connessione (APN, Nome utente, profili in generale)
- Problematiche di disconnessione da internet dovute a parametri inseriti non idonei
- Problematiche di connessione tramite Wi-Fi dovute a parametri inseriti non idonei
- Ripristino a valori standard di fabbrica di tutti i parametri

4.3 UTILIZZO

Per poter resettare e ripristinare il funzionamento del router DN7000T TIM, procedere come segue.

- Assicurarsi che il Router DN7000T sia acceso. Inserire l'alimentatore nella presa posteriore "+12V". Posizionare quindi l'interruttore presente nel lato posteriore su "I" e accertarsi che la spia "PWR" verde si accenda.



Figura 1 - Interruttore di accensione



Figura 2 - Spia di accensione

L'alimentatore, l'interruttore e la spia devono essere come in figura.

Premere per almeno 10 secondi il tasto "RESET" posteriore utilizzando un oggetto non appuntito (come per esempio una matita). Trascorsi 10 o più secondi, rilasciare il tastino "RESET".

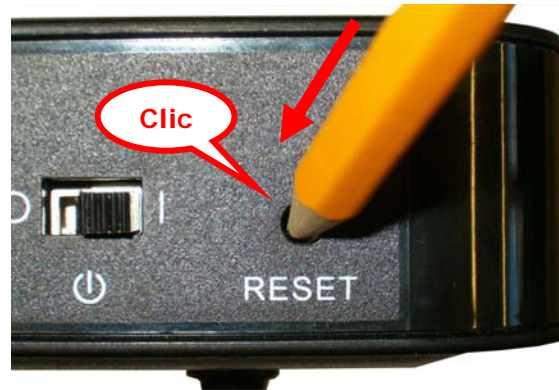


Figura 3 - Pressione del tasto Reset

Dopo 10
secondi

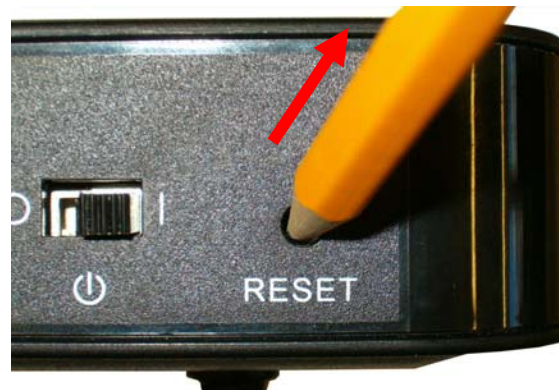


Figura 4 - Rilascio del tasto Reset

- Il router ora si sta reinizializzando con i valori di fabbrica. Attendere circa 2 minuti per il completamento dell'operazione. Mentre è in fase di reset, il router non sarà visibile dal/i PC a cui è connesso tramite LAN e la rete Wireless Wi-Fi non sarà disponibile.
- Trascorsi 2 o più minuti, tentare la connessione entrando nella homepage del router digitando l'indirizzo IP: **192.168.0.1** inserendo i dati seguenti:

Username: "**admin**"
Password: "**123456**".
- Controllare il ripristino del normale funzionamento del dispositivo DN7000T.